

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

型名	コンパクト灰掃除機 ACAC-600	お買い上げ日 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より 6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。		

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 一般家庭用以外(業務用、レンタルなど)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ニ) 定格時間以上のご使用、または定格時間内であっても激しい連続作業でご使用になった場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書に販売証明書やレシート等、お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 本書に記入のあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には当社までご相談ください。
- 保証期間経過後の修理や部品取り寄せについてはお買い上げの販売店にご依頼ください。

お客様
相談窓口

☎ 03-3252-8861

受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:00
(土日祝日及び弊社休日を除く)

修理及び別売品の購入はお買い上げの販売店にご依頼ください。左記相談窓口では直接対応できません。あらかじめご了承ください。

SHINKO 株式会社 新興製作所


本社 〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町11番地
TEL: 03-3252-8861

修理工場 〒340-0002
埼玉県草加市青柳6-30-9
TEL: 048-931-4151

ホームページ <https://www.shinko-ss.co.jp>



コンパクト灰掃除機 ACAC-600 取扱説明書

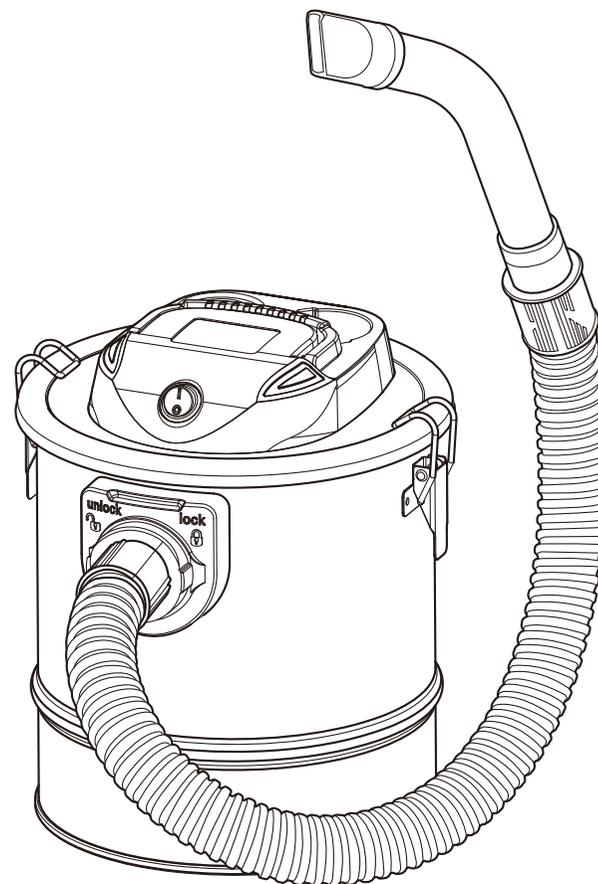

☐ 二重絶縁

家庭用

本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

このたびはコンパクト灰掃除機をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

⚠ 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
⚠ 注意	「人が重傷を負う可能性及び物質・財産の傷害が発生する内容」です。

※なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載しているので、必ず守ってください。

⚠ 警告

本体、付属品の分解・改造をしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。修理はお買上げの店舗にご相談ください。

濡れた手でスイッチ、電源プラグに触れないでください。
感電の原因になりとても危険なので絶対に行わないでください。

暖炉やストーブなどの火が付いた状態では絶対に使用しないでください。
火災ややけどの原因になりとても危険なので絶対に行わないでください。

灰が完全に冷めてから(40℃以下厳守)使用してください。
熱い灰を吸引すると火災ややけどの原因になります。

灰や煤以外は吸わないでください。
可燃性、爆発性、腐食性、人体に有害な粉末、液体は非常に危険なので絶対に吸わないでください。

作業に適した服装で使用してください。
肌が露出していると思わぬ怪我ややけどの原因になります。

吸込み口や本機の排気口を塞いだ状態で使用しないでください。
本機モーターの温度が上昇し故障の原因になります。

交流100V電源以外では使用しないでください。
100V以外の電源では正常に動作しないばかりか故障の原因になります。

使用前に電源コードの状態を確認してください。
電源コードに損傷があると火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

灰より粒子の細かい粉末等は吸わないでください。
小麦粉や鉱物性粉じん、石粉は灰より粒子が細かいためフィルターを通り抜けてモーターに固着して故障の原因になります。

2種類のフィルターを必ず取り付けてください。
2重のフィルターで本機内部に灰が入り込むのを防いでいるのでフィルターが付けられていないと故障の原因になります。

吸込みが悪くなったらフィルターを掃除してください。
フィルターの目が灰で詰まると吸込みが悪くなり効率が下がります。

タンク内の灰はこまめに灰処理バケツ等に移してください。
タンク内が詰まってくるとフィルターの目が詰まりやすくなり効率が下がります。

定格使用時間を守ってください。
定格使用時間内でもモーター部が熱くなったら本機を止めて休ませてください。

フィルターを水洗いした後は完全に乾かしてから使用してください。
フィルターが濡れていると灰が水気を吸って固着してしまいます。

作業中は作業員以外は本機に近づけないでください。
作業員以外が本機や電源コードに触れると思わぬ怪我の原因になります。

フィルターや付属品は純正品以外は使用しないでください。
純正品以外では本来の能力を発揮できず事故や怪我の原因になります。

水などの液体は絶対に吸わないでください。
防水ではないので故障の原因になります。

作業後は必ず電源プラグを外して保管してください。
不注意で動作させたり等、けがや事故の原因になります。

電源コードを持って本機をひきづらないでください。
電源コードが損傷して故障の原因になります。

使用中本機の異常に気づいたらすぐに使用を中止してください。
ただちにスイッチを切りお買上げの販売店もしくは弊社にお申し付けください。

仕様明細

型 式	ACAC-600
電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	600W
電 流	6.2A
最 大 真 空 度	約14kPa
最 大 風 量	1.8m ³ /min
運 転 音	約77dB
吸 込 み 仕 事 率	90W
集 じ ん 容 量	約7.0ℓ
電 源 コ ー ド 長	3.0m
本 体 質 量	2.1kg
定 格 時 間	20分

※品質改良のため製品仕様が変わることがあります。

延長コードについて

- 延長コードを使うときは電圧降下を防ぎ最高の効率で使用するために出来るだけ短く適切な太さのコードを使用してください。
- コードの太さ(公称断面積)と長さの関係(参考)


コード内の電線の太さ(公称断面積)	延長コードの長さ
0.75 mm ²	10 m
1.25 mm ²	15 m

☑ドラム式の延長コードをご使用の場合は、使用中の発熱などによる電圧降下を防止するため、コードはすべて引き出してご使用ください。

用途

- 暖炉、薪ストーブ、ペレットストーブ、ピザ窯などから出る灰、煤の掃除に

各部の名称

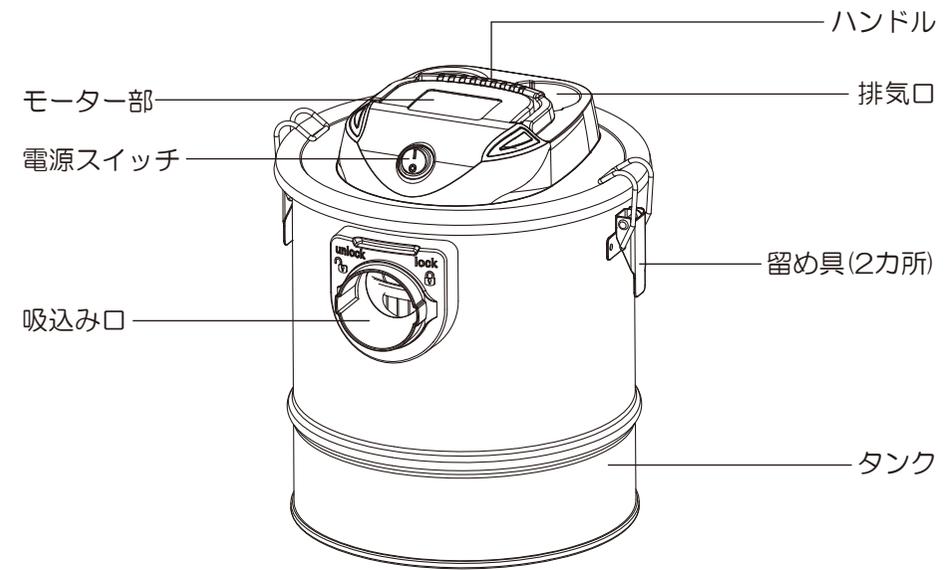

付属品

外フィルター		HEPAフィルター	
			
アルミホース	アルミノズル	隙間ノズル	
			


別売品

	キャスター
---	-------

ご使用前の準備

■フィルターの取付け

- ①2カ所の留め具を外して本機からモーター部を外したら、モーター部を逆さまにしてください。
- ②モーター部中央の取付け部分にHEPAフィルターを奥まで押し込んでください。
- ☑隙間が無くなるまでしっかり押し込んでください。
- ③タンクの縁に沿って外フィルターを置いたらモーター部を上から被せて2カ所の留め具でしっかり固定してください。

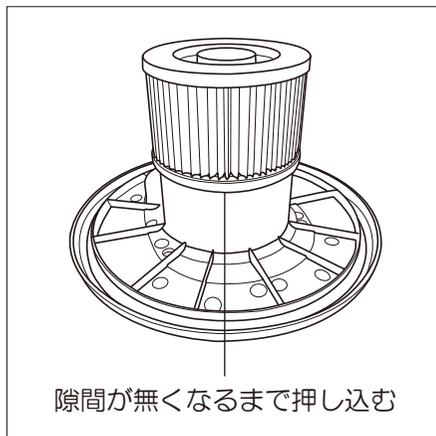

■アルミホース、アルミノズルの取付け

- 本機吸込み口にアルミホースを差し込んだら右(lockの刻印があります)に止まるまで回して固定してください。次にアルミホースの先端にアルミノズルを差し込んでください。
- ☑狭い箇所の掃除の際は隙間ノズルをアルミノズルの先に付けて使用してください。
- アルミホースを外すときは取り付けと逆に左(unlockの刻印があります)に回すと外せます。


■キャスター(別売品)の取付け

- キャスター(車輪付き台座)は別売品です。本機を移動させながら使用したいときに別途ご購入してください。
- キャスターの取付けはキャスター上に本機を乗せてキャスターのツメで本機を固定してください。

ご使用方法



■電源スイッチについて

- ①本機前面に電源スイッチがあります。
O=電源OFF
| =電源ON
- 本機を使い終わった時は必ず電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

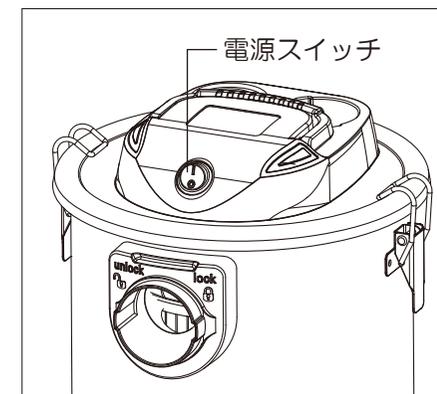

■作業について

- 暖炉やストーブの灰が完全に冷めて(40℃以下)から本機を使用してください。
- 狭い場所の掃除や、アルミノズルで暖炉の底が傷つきそうな時は付属の隙間ノズルを使用してください。
- 本機で吸った灰はタンク内にそのままにせず、灰処理専用の容器(蓋付きペール缶等)に移してください。

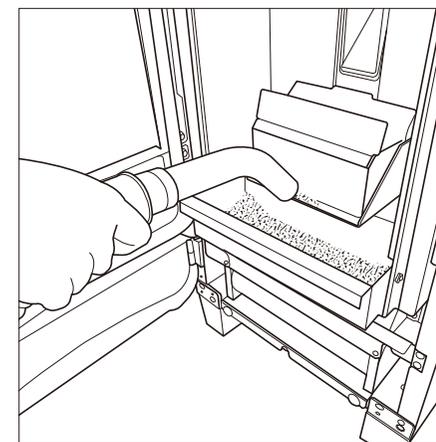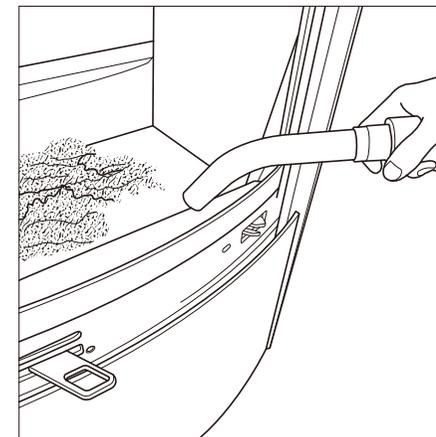

保守・点検について

- 灰は細かいため、外フィルターはすぐに目詰まりします。目詰まりすると吸引力が落ちるので外フィルターは頻繁に取り外して水洗いで掃除してください。
- HEPAフィルターも汚れてきたら水洗いして掃除してください。いずれのフィルターも水洗いしたらよく乾かしてください。
- 本機が汚れた場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭きしてください。
- 本機は湿気が少なく風通しの良い場所、直射日光の当たらない場所、お客様の手の届かない場所で保管してください。
- 本機が故障した場合や本機に異常が発生した場合はお買上げの販売店または弊社にご連絡ください。

別売品のご案内

- 別売品についてはお近くのホームセンターでお取り寄せとなります。取り扱いが無い場合は弊社宛でご連絡ください。

アルミホース	アルミノズル	隙間ノズル
外フィルター	HEPAフィルター	キャスター

よくあるご質問

動かなくなったのですが

- 電源プラグが抜けていないか確認してください。
- 電源プラグを直接コンセントに接続して動いた場合は延長コードが原因です。延長コードが長すぎたり、ドラム式でコードを巻いた状態ですと電圧不足で動かない場合があります。
- タンク一杯まで灰が溜まっていると動作しても全く吸い込まなくなります。
- 外フィルターが目詰まりしていても全く吸い込まなくなります。
- 上記のいずれにも当てはまらない場合は故障の可能性があります。お買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

汚れたので洗いたいのですが

- 本製品はモーター部以外は水洗い可能です。洗った後は完全に乾かしてください。

小麦粉等の粉末の掃除に使いたいのですが

- 灰より粒子の細かい粉（小麦粉や石系素材の粉）を吸うと本機のフィルターをすり抜けてモーター部に固着して故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

誤って火の付いたままの熱い灰を吸ってしまいました

- 直ちに電源を切りモーター部と外フィルターを外して灰を捨ててください。本機フィルターの耐熱性は一時的な物なので内部に熱い灰を貯めたままだとフィルターが燃える可能性があります。

動作中に焦げ臭い匂いがした、モーター部から煙がでたのですが

- 動作中の負荷によりモーターが焼き付いた可能性があります。ただちにスイッチを切り本機を冷ましてください。