

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

| | | | | |
|------|--------------------------|-------|----------|------|
| 形名 | 電気ドライバードリルセット ADS-410 | | ※お買い上げ日 | 保証期間 |
| | | | 平成 年 月 日 | 1年 |
| ※お客様 | ご住所 | 〒 | | |
| | ご芳名 | | | |
| | 電話 | () | | |
| ※販売店 | 住所 店名 | ☎ () | | |

※上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社までご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

お客様
相談窓口

商品・修理品についてのお問い合わせは…

☎ 03-3252-8861

修理品の送り先…

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-30-9

株式会社 新興製作所 埼玉工場

TEL:048-931-4151

SHINKO 株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 TEL03-3252-8861 FAX03-3254-2600

電気ドライバードリルセット ADS-410 取扱説明書



☐ 二重絶縁

このたびは電気ドライバードリルセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになった後は、必ず保存してください。

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次の「△警告」を必ず守って下さい。
 - ご使用前に、この「△警告」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい。
 - お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる所に保管して下さい。
- 因本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

△ 警告

1.作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
- 作業中、本工具（砥石等）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないで下さい。
- 作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護メガネ、防じんマスク等を着用して下さい。

2.作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいなところで作業をするようにして下さい。
- ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにして下さい。
- 暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。又、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないで下さい。
- 可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発の恐れがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業員以外は近づけないで下さい。又、作業員以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないで下さい。
- 作業場の近くに作業員以外の人がいったり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気が多い場所では使用しないで下さい。
- 感電の恐れがあり大変危険です。

△ 警告

3.電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
- 表示を越える電圧で使用しますと回転が異常に高速となったりし、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認ください。2重絶縁品を除き、必ずアースを接地して下さい。

4.取扱について

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業をしてください。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切ってください。
- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石等）にひび割れ、キレツがないか、ネジが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認ください。万一、本機に損傷、異常がありましたら取扱店、又は当社に修理を依頼して下さい。
- ネジがゆるんでいたたり、工具が正確にセットされていない時は本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具（砥石、ドリル等）を交換したときは3分以上試運転をしてください。その日の作業のときは開始前に1分以上回転させてください。
- 試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないでください。
- 規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないでください。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いてください。又、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いてください。
- スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出してください。
- 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないでください。又、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意してください。
- コードが損傷しますと大変危険ですので直ちに交換をしてご使用ください。
- 工具(スパナ、ネジ回し等)は、運転前に必ず本機から取り除いてください。
- 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱に不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないでください。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工をしてください。
- 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料がとんだり振りまわされて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差し込み、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機の能力を超えた無理な作業はしないでください。
- 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。又、けがの原因となります。

5. 手入と保管について

- 常に本機の手入れに心がけ、長期間安全にご使用ください。
- 使用後よごれたままで湿度の高いところに放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入をして良い切れ味でご使用ください。
- 切れ味が悪いと仕上り面が悪くなるばかりでなく、モートルに負荷が多くなり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をしてください。
- 修理、点検は販売店、又は当社にお申し付けください。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入をしてお子様の手のとどかない湿気の少ないところに保管してください。

Ⓔ前記は電動工具を使用するときの共通の注意事項です。製品により合致しないところがあります。












電気ドライバードリルセット使用上のご注意

先に電動工具としての共通の警告・注意事項を述べましたが、電気ドライバードリルセットについて、さらに次に述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
表示を越える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。スイッチが入っていると、突然回転してけがの原因になります。
- 本機をご使用の際は、安全のため長ズボン、長袖シャツ、保護メガネを着用してください。
- 雨の中、湿気のある場所では使用しないでください。感電のおそれがあり危険です。
- ガソリン、シンナー等の可燃性の液体や発火性のあるガスのある場所では使用しないでください。火災や爆発のおそれがあり危険です。
- 使用する前に、先端工具が正確にセットされていることを確認してください。正確にセットされていないと回転中に先端工具が飛んでけがの原因になります。
- 作業の前に材料を正確に固定してください。片手で押さえて作業をしますと、材料が振り回されて思わぬけがの原因になります。
- 穴あけ作業中、キリや切りクズが高温になりますので、直接手をふれないでください。やけどの原因になります。
- 作業中キリが材料に食い込んでロックすることがあります。ロックしたときは、直ちにスイッチを切り、材料からキリを抜いてからご使用ください。ロックの状態が続きますと、モーターの焼損の原因になります。
- 壁、床、天井等に穴をあけるときは、電線や配管がないかを確認してから作業をしてください。
- 使用中、本機の調子が悪くなったとき、異常が発生したときは、直ちにスイッチを切り、作業を中止してください。お買い上げの販売店または当社に点検、修理を依頼してください。そのまま使用しますと、事故の原因になります。

セット明細

| | 品名 | 内容 |
|--------|---|---|
| ソケット |  | 差込角ソケット (6.35mm) ・六角ボルト・ナット締め、ゆるめ ・12、11、10、8、6、5.5mm 各1個 |
| |  | ソケットアダプター 差込角ソケット (6.35mm) のアダプターとしてご使用してください |
| ドリル |  | 木工用ドリル ・木工、合板、樹脂などの穴あけ ・3、4、5、6、9、10mm 各1個 |
| |  | 鉄工用ドリル ・鉄工等の穴あけ ・6、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5、2mm 各1個 |
| ビット |  | ドライバービット (25mm) ・六角穴付きドリル締め、ゆるめ ・ ϕ 6、5、3、2.5、2mm 各1個 |
| |  | ・ネジ締め、ゆるめ ・+1×1個、+2×2個、+3×1個、-6×1個 |
| |  | マグネットホルダー (6.35mm六角軸) 付属品ビット全長25mm用ビットホルダーとしてご使用してください |
| 軸付研磨仕上 |  | 金属用軸付砥石 金属加工、バリ取り、工具の研削としてご使用してください |
| |  | 軸付ナイロンホイール 320番 金属の表面研磨、木工研磨、プラスチック研磨等としてご使用してください |
| |  | 軸付ワイヤーブラシ ペンキがし、サビ、バリ取り、凹凸面研削としてご使用してください |
| |  | 軸付フェルトパフ 金属、軽金属、ガラス、石材等の研磨等としてご使用してください |
| ケース | 樹脂ケース | ビス、その他小物入れ |

電気ドライバードリルACD-280について

■本体部品の名称

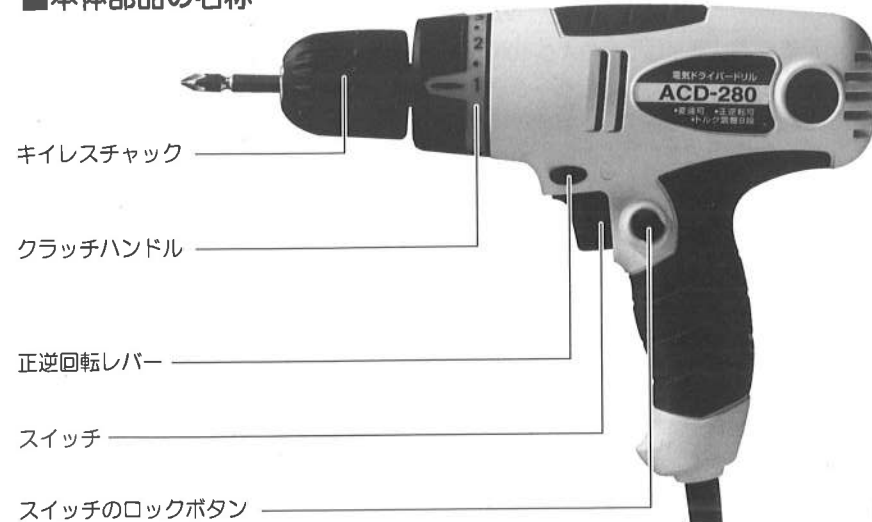


図1

■仕様明細

| | |
|-------------|------------------------|
| 形 式 名 | ACD-280 |
| 電 源 | 100V |
| 周 波 数 | 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 250W |
| 電 流 | 2.8A |
| 回 転 数 | 0~790min ⁻¹ |
| トルク | 最大14N・m |
| クラッチの切替 | 8段 |
| 穴あけ能力(穴径) | 鉄工 8mm 木工 21mm |
| ネジ締め能力(木ネジ) | 5.1×40mm |
| チャックの径 | 1.5~10mm |
| 電源コード | 2m |
| 質 量 | 1.35kg |
| 定 格 時 間 | 20分 |
| 絶 縁 | 回二重絶縁 |

■用 途

- ・金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ
- ・ネジ締め、ゆるめ
- ・タップ(ネジ)切り
- ・研磨仕上等

使用方法

⚠ 注意

- 使用電源は、銘板に表示してあるAC-100Vの電圧でご使用下さい。100Vのものを間違えて200Vの電源に接続しますと、モーターの回転が異常に高くなり、本機が破損する恐れがあり危険です。
- 差し込みプラグを電源に差しこむ前にスイッチが切れていることを確認してください。また、使用後はスイッチが切れていることを確認し、プラグを電源から抜いてください。
- 無理に押し付けて、回転数が大幅に低下するような負荷をかけないでください。作業能率が低下するだけでなく、本機の寿命が短くなります。

■キイレスチャック

- キイレスチャックは2つに分れています。Ⓐ部を片手で固定して、片方の手で先端部を回してください。
- チャックの取付穴を前から見て、先端部Ⓑを左に回すとゆるみ、右に回すと締まります。
- 先端工具を差し込む前にチャックの内径を先端工具の外径より少し大きめにしておいて差し込み、締めつけると正確にセットできます。

Ⓔ 工具を取り付け後は、低速で回転させ、正確にセットできているかを確認の上、強く締め付けてください。

Ⓕ ネジを締めるときは、ネジの頭の溝にビットを垂直にあて、軽く押してスイッチを入れてください。溝の上でビットを空転させますと溝が丸くなり、ネジ締めができません。

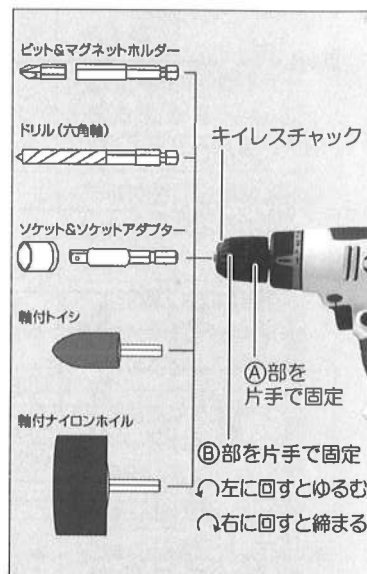


図2

■クラッチハンドル

- クラッチハンドルの調整は8段になっています。
- 目盛の①はトルクが弱く、⑧はトルクが強くなります。作業に合わせて調整をしてご使用ください。(図3参照)

Ⓔ 穴あけのときはZZIのところに合わせてご使用ください。



図3

■正逆回転の切替え

- 正逆回転レバーを左にすると回転は右回りをし、レバーを右にすると回転は左回りになります。(図3参照)

Ⓔ 正逆回転レバーは回転が完全に停止してから切替えてください。又、切替がスムーズにできないときは、一度回転させてから再度切替えてください。

■ロックボタンのかけ方

- 連続運転で作業するときには、スイッチを引いた状態でロックボタンを押してください。スイッチを切るときはもう一度スイッチを引きますと切れます。

■穴のあけ方

- ドリルの先を穴あけ位置にあて、まっすぐに押しつけてください。
- スイッチを少し引いて低速回転でゆっくり穴あけを開始してから高速回転にしてください。金属の穴あけをするときは、センターポンチで刻印をつけてから穴あけをしますと、決めた位置に正確に穴あけができます。(図4参照)

Ⓔ 長いドリルなど、無理な作業で負荷をかけ過ぎないようにして下さい。故障の原因となります。



図4

■ネジ(木ネジ)の締め付け、ゆるめ

- ネジ(木ネジ)を締め付けるときは、ネジの頭の溝にビットを垂直にあて軽く押してスイッチを入れてください。溝の上でビットを空転させますと、溝が丸くなり、ネジ締めができません。
 - 材料の材質(かたさ)によっては、先に下穴をあけ、ネジ締めをしてください。
 - ネジの大きさ、材料の材質によって、クラッチハンドルを回してトルクを調整してください。
- Ⓔ 長いビスなど、無理な作業で負荷をかけ過ぎないようにして下さい。故障の原因となります。

ネジの下穴径について (参考)

- ネジの下穴径は少し小さくあけてネジ(タップ)を切ってください。
- 木ネジは少し穴をあけて木ネジをねじ込みますと木が割れません。
- 材料の材質(かたさ)により、多少異なりますが下穴径の表を参考にしてください。

| メートルネジ | | 木ネジ | |
|--------|------|--------|---------|
| ネジの呼び径 | 下穴の径 | ネジの呼び径 | 下穴の径 |
| M2×0.4 | 1.65 | 3.1 | 2.0~2.2 |
| M3×0.5 | 2.57 | 3.5 | 2.2~2.5 |
| M4×0.7 | 3.36 | 3.8 | 2.5~2.8 |
| M5×0.8 | 4.26 | 4.5 | 2.9~3.2 |
| M6×1 | 5.08 | 5.1 | 3.3~3.6 |
| M7×1 | 6.08 | 5.5 | 3.6~3.9 |

延長コードについて

- 延長コードは電流が流れるのに十分な太さのもので、できるだけ短いコードをご使用ください。
- 下記の表はコードの太さ(導体公称断面積)と最大の長さです。(ご参考)

| コードの太さ(導体公称断面積) | 最大の長さ |
|----------------------|-------|
| 1.25 mm ² | 10 m |
| 2.0 mm ² | 15 m |
| 3.5 mm ² | 30 m |

保守、点検について

■点検、整備のときは必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

■カーボンブラシの交換

- カーボンブラシは時々取りはずして点検してください。
- カーボンブラシが6mm位に摩耗しましたら新品と交換してください。
- 短くなったカーボンブラシをそのまま使用しますと、火花が大きくなり、モーターの焼損の原因となる場合があります。カーボンブラシキャップを⊖ドライバーで回して取りはずし新品と交換してください。
- カーボンブラシは左右2コで1セットです。交換のときは指定のカーボンを使用して、2コとも交換してください。

■修理について

- 本機が正常に作動しなくなった場合は、お買上げの販売店または、当社にご用命ください。

6×9×(長さ11.5mm)

