

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

型名	2Wayガーデンバリカン&ヘッジトリマー DCBH-7220	お買い上げ日 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より 6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。		

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 一般家庭用以外(業務用、レンタルなど)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ニ) 定格時間以上のご使用、または定格時間内であっても激しい連続作業でご使用になった場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書に販売証明書やレシート等、お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 本書に記載のあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には当社までご相談ください。
- 保証期間経過後の修理や部品取り寄せについてはお買い上げの販売店にご依頼ください。

お客様
相談窓口

☎ 03-3252-8861

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土日祝日及び弊社休日を除く)

修理及び別売品の購入はお買い上げ
の販売店にご依頼ください。
左記相談窓口では直接対応できま
せん。あらかじめご了承ください。

SHINKO 株式会社 新興製作所

本社 〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町11番地
TEL: 03-3252-8861


修理工場 〒340-0002

埼玉県草加市青柳6-30-9
TEL: 048-931-4151

ホームページ <https://www.shinko-ss.co.jp>



2Wayガーデンバリカン&ヘッジトリマー DCBH-7220 取扱説明書

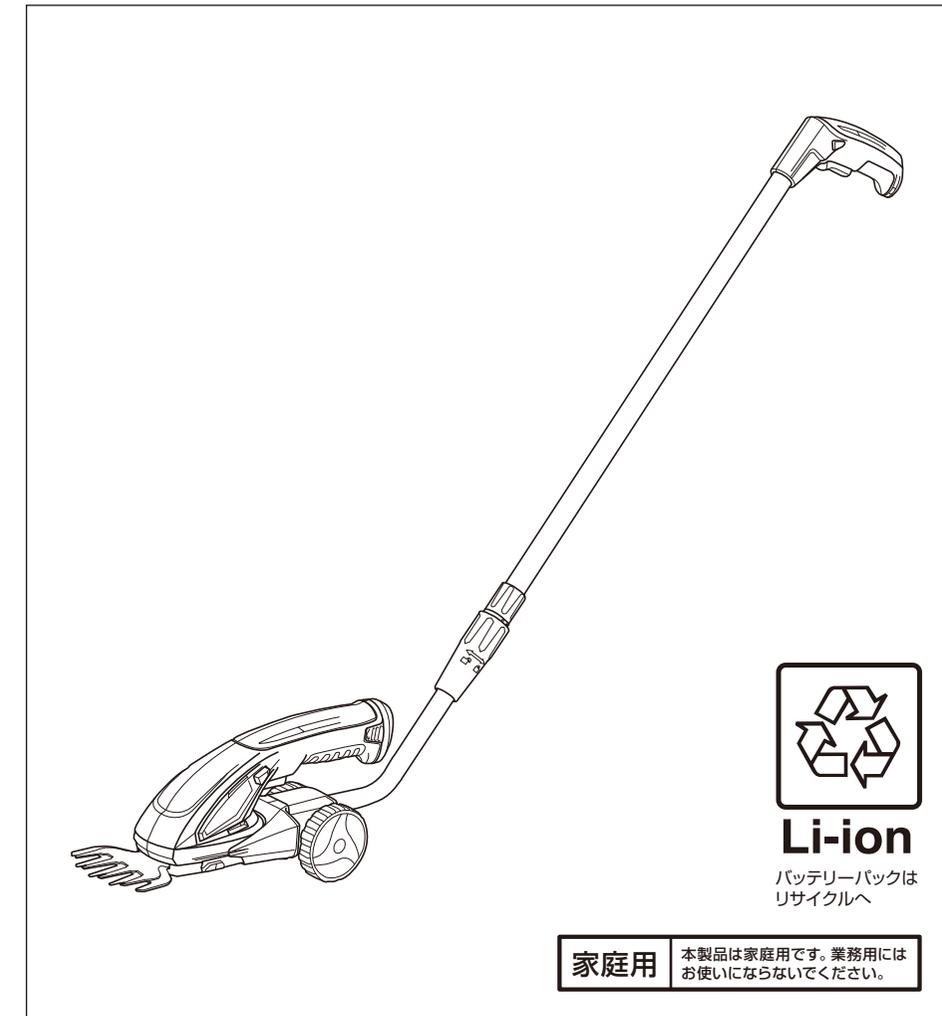

このたびは2way ガーデンバリカン&ヘッジトリマーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必ず保存してください。

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次の「⚠警告」を必ず守って下さい。
 - ご使用前に、この「⚠警告」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい。
 - お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる所に保管して下さい。
- ※本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

⚠ 警告

1.作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
- 作業中、本工具（砥石等）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないで下さい。
- 作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護メガネ、防じんマスク等を着用して下さい。

2.作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいなところで作業をするようにして下さい。
- ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにして下さい。
- 暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。又、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないで下さい。
- 可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発の恐れがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業員以外には近づけないで下さい。又、作業員以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないで下さい。
- 作業場の近くに作業員以外の人がいったり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気が多い場所では使用しないで下さい。
- 感電の恐れがあり大変危険です。

⚠ 警告

3.電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
- 表示を越える電圧で使用しますと回転が異常に高速となったりし、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認下さい。二重絶縁品を除き、必ずアースを接地して下さい。

4.取扱について

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業をしてください。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切ってください。
- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石等）にひび割れ、キレツがないか、ネジが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認ください。万一、本機に損傷、異常がありましたら取扱店、又は当社に修理を依頼して下さい。
- ネジがゆるんでいたたり、工具が正確にセットされていない時は本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具(砥石、ドリル等)を交換したときは3分以上試運転をしてください。その日の最初の作業のときは作業前に1分以上動作させてください。
- 試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないでください。
- 規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないでください。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いてください。又、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いてください。
- スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出してください。
- 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないでください。又、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意してください。
- コードが損傷しますと大変危険ですので直ちに交換をしてご使用ください。
- 工具（スパナ、ネジ回し等）は、運転前に必ず本機から取り除いてください。
- 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱に不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないでください。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工をしてください。
- 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料がとんだり振りまわされて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差し込み、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機的能力を超えた無理な作業はしないでください。
- 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。又、けがの原因となります。

5. 手入れと保管について

- 常に本機の手入れに心がけ、長期間安全にご使用ください。
- 使用後よごれたままで湿度の高いところに放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入れをして良い切れ味でご使用ください。
- 切れ味が悪いと仕上り面が悪くなるばかりでなく、モーターに負荷が多くなり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をしてください。
- 修理、点検は販売店、又は当社にお申し付けください。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入れをしてお子様の手のとどかない湿気の少ないところに保管してください。

☞前記は電動工具を使用するときの共通の注意事項です。製品により合致しないところがあります。

2wayガーデンバリカン&ヘッジトリマー使用上のご注意

先に電動工具としての共通の警告・注意事項を述べましたが、2wayガーデンバリカン&ヘッジトリマーとしてさらに次に述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- 使用前に必ず各部を点検してください。ネジの緩みや部品が破損したままご使用になりますと思わぬ事故の原因となります。
- ブレードに挟まった異物を取り除くときやブレードの交換時は必ずバッテリーパックを抜いてから行ってください。
- 雨中や湿気の多い場所では感電の恐れがあるので本機を使用しないでください。
- 本機を持ち運ぶときや保管するときは必ずブレードカバーを取り付けてください。
- 使用中は安全のため本機の周りに人を近づけないでください。
- 使用後はお子様の手が届かず、湿度の少ない場所に保管してください。
- はしごや木に登って作業するなど不安定な姿勢で使用しないでください。
- 専用の充電器、バッテリーパックをご使用ください。異なる場合は使用できません。
- バッテリーパックを充電するときは気温10～30℃の範囲内で充電してください。範囲外では著しく充電効率が落ち場合によっては充電できません。
- 使用後バッテリーパックの温度が上がっているときは30分以上間隔を空けて温度が低くなってから充電してください。
- ブレードに異常が見つかった場合は使用を中止して新しいブレードに交換してください。
- 使用後は屋内のお子様の手が届かない場所に保管してください。
- 本機は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 使用中、本機の異常に気づいた時は直ちバッテリーパックを抜いて使用を中止して販売店または弊社にご連絡ください。

仕様明細

■本体の仕様

型 式	DCBH-7220
電 圧	DC7.2V
ス ト ロ ー ク 数	1,100min ⁻¹
最大切断能力 ^{※1}	枝径8mm (ヘッジトリマー)
刈り込み幅	ガーデンバリカン 90mm/ヘッジトリマー 170mm
無負荷使用時間 ^{※1}	ガーデンバリカン 約48分/ヘッジトリマー 約56分
質量(バッテリー込み)	ガーデンバリカン 650g /ヘッジトリマー 800g

■充電器の仕様

形 式	LBC-7225
電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入 力 容 量	12VA
出 力 電 圧	DC7.2V
充 電 時 間 ^{※2}	約120分
質 量	50g


■バッテリーパックの仕様

形 式	LBP-7220
電 池 方 式	リチウムイオン
電 圧	DC-7.2V
容 量	2.0Ah
質 量	150g

※1 数値は目安なので環境により多少異なります。

※2 気温やバッテリーパックの残量によって充電時間は異なります。

部品の名称

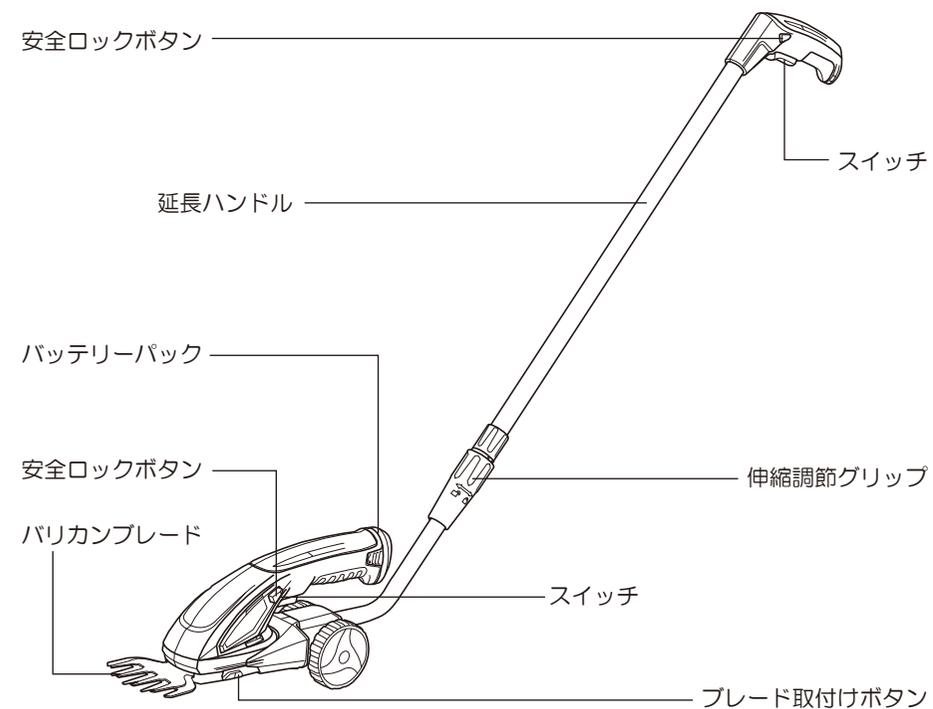

付属品

バリカンブレード	ヘッジトリマーブレード	延長ハンドル
ブレードカバー	バッテリーパック	充電器

ご使用前の準備

■バッテリーパックの取り付け、取り外し方法


●取り付け

- バッテリーパックのストッパーを軽く押しながらストッパーがセットされるまで差し込んでください。

☞取り付け後は確実にセットされていることを確認してから使用してください。セットが不十分だと使用中にバッテリーパックが落下して故障の原因となります。


●取り外し

- ストッパーを押しながら手前に引いて取り外してください。

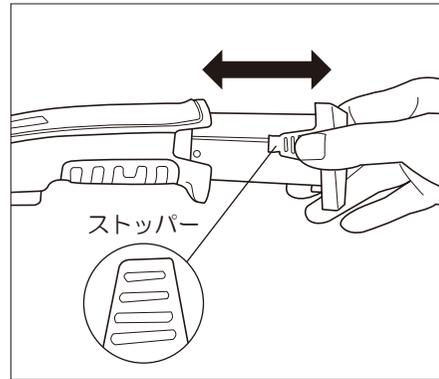

■充電方法について

- 充電器のジャックをバッテリーパック側の差込み口に差し込みますと赤ランプが点灯し、充電が始まります。充電が完了しますとすべてのランプが緑の点灯に変わります。

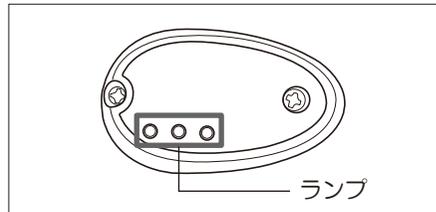

■バッテリーパックのランプ表示について

ランプ表示	表示内容
○ ○ ● 赤点灯	充電中
● ● ● 緑3個点灯	充電完了
○ ○ ● 赤点滅	充電不可 ※1
● ● ● 緑3個点灯	充電量 80%以上
○ ● ● 緑2個点灯	充電量 30%~80%
○ ○ ● 緑1個点灯	充電量 30%以下 ※2

※1：バッテリーパックまたは充電器が高温か低温の時やそれ以外の要因などで充電できない状態。

※2：力が弱くなってきた時点で使用をやめ、充電してください。

■リチウムイオン電池の使用可能温度および充電可能温度について

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の特性として10℃以下および30℃以上の環境下ですと電池の性能が下がって使用出来なくなります。充電も出来なくなるので当てはまる場合は充電可能温度になってから充電をしてください。

冬期など周囲の温度が10℃未満	充電できません
外気温10℃~20℃の状態	充電可能です
外気温20℃前後	充電が効率的に行われます
外気温20℃~30℃の状態	充電可能です
夏期など周囲の温度が30℃以上	充電できません
使用直後でバッテリーパックが熱いとき	充電できません


ご使用前の準備

■ブレードの取り付け、取り外し

⚠ 注意


- ブレードの取り付け、取り外しの際は誤動作防止のため必ずバッテリーパックを取り外してください。また安全のためブレードカバーを付けてください。

- 本体下部に矢印の向きでブレードを差し込み、そのまま本体に取り付けてください。確実にロックするとカチッと音がします。
- ブレードを取り外すときはブレード側面のブレード取付けボタンを押しながら本体から取り外してください。

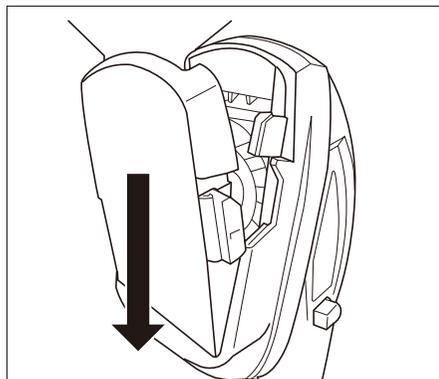

■スイッチの操作

- 安全ロックボタンを押しながらスイッチを押すと動作します。スイッチを離すと止まります。
 - 左右側面の安全ロックボタンはどちらも同じです。
- Ⓜ誤動作防止のため、安全ロックボタンを押しながらでないとスイッチは押せません。

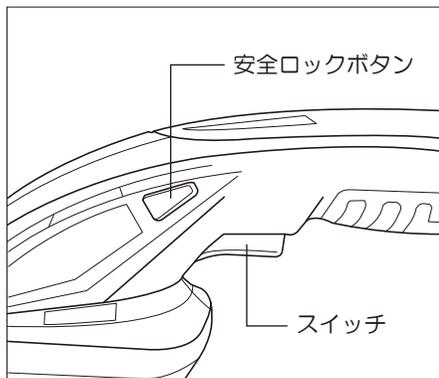


■延長ハンドルの取り付け

⚠ 注意

- 延長ハンドル接続時はバッテリーパックの抜き差しが出来ませんので事前にバッテリーパックを取り付ける必要があります。安全のため延長ハンドルの取り付け、取り外しの際は必ずブレードカバーを取り付けてください。
- 延長ハンドルはガーデンバリカン専用です。ヘッジトリマーブレードとの併用はできません。
- 延長ハンドル使用時は伸縮調節グリップをきちんと締めてください。


●延長ハンドルの取り付け

- 本体側面の溝に延長ハンドルの溝を合わせてカチッと音がするまで差し込んでください。
- 伸縮調節グリップのマークに合わせて緩めて任意の長さで締めて固定してください。

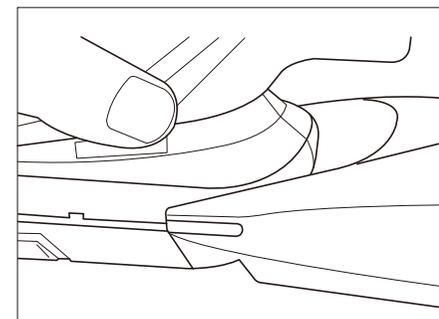

●延長ハンドルの取外し

- 延長ハンドル下部の曲がっている部分と本体をそれぞれ握りながら、取り付け時と逆にスライドさせて延長ハンドルから本機を引き抜いてください。

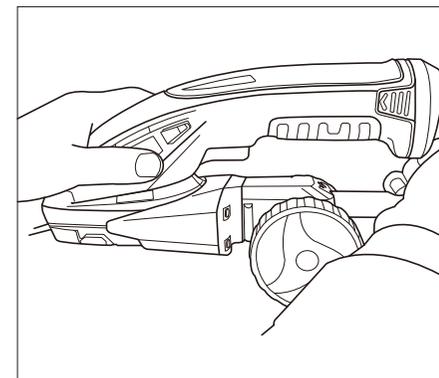

ご使用方法


⚠ 注意

- 使用中はブレードに手や顔を近づけないでください。
- 雨上がり、散水直後の濡れた芝生や草木の刈り込みはしないでください。
- 作業前に小石や枝などを取り除いてください。ブレードに当たると跳ね返って怪我の原因となります。
- 草木や枝を手を持って切断しないでください。
- 本機を持ち運ぶ際はバッテリーパックを抜いてください。

■ガーデンバリカンとして使用する


●芝生の刈り込み

- 本機を芝生の上に置き、滑らせるようにゆっくりと前進させてください。
- 延長ハンドル接続状態だと車輪で本機の高さが上がるため約3cmほどの高さで刈り込みできます。

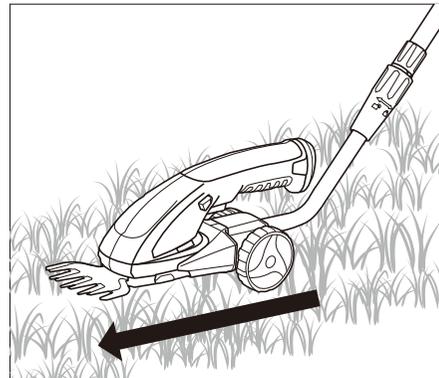


●きわ刈り

- 縁石などのきわ刈りでは、ブレードの跳ね返りを防ぐため、ブレードを縁石に添わせて刈ってください。

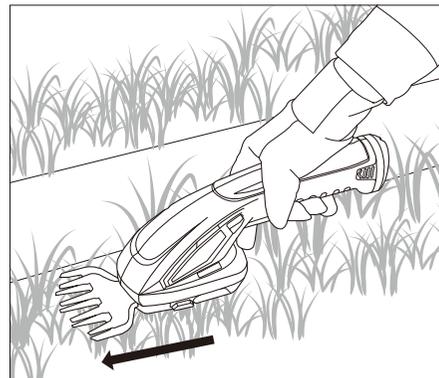


●延長ハンドルの使用方法

- 伸縮調節グリップでお好みの長さに固定して使用してください。

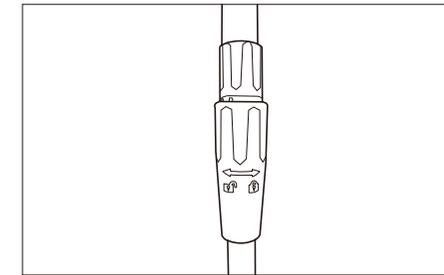

●延長ハンドルの角度を調節する

- 延長ハンドル底面の角度調節スイッチを矢印の方向に引くと本体を回転させることができます。キワ切りなど使用環境に応じて角度を変えて使用してください。

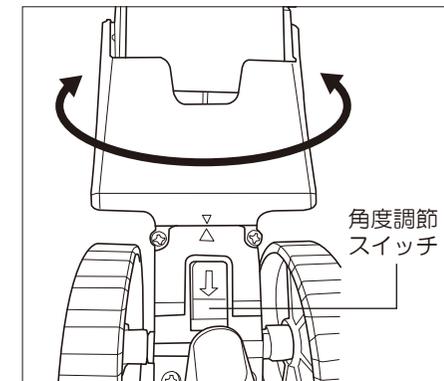


■ヘッジトリマーとして使用する

⚠ 注意

- 使用中はブレードに手や顔を近づけないでください。
- 雨上がり、散水直後の生け垣には使用しないでください。
- スムーズに刈り込みを進める前準備として、直径8mm以上の太い枝はあらかじめ剪定バサミ等で切っておいてください。
- 枝を手を持って切断しないでください。
- ヘッジトリマーでは延長ハンドルは使えません。


●側面を刈る場合

- スイッチを入れ、下から上に向かってゆっくりと移動させてください。

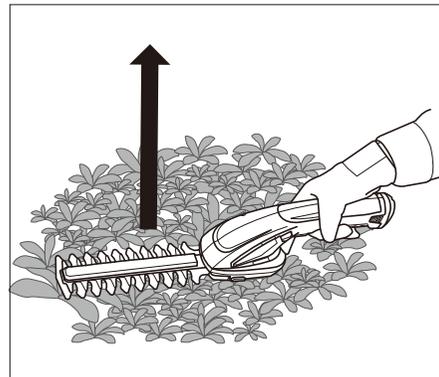

●上面を刈る場合

- 一方向ではなく、いろいろな向きで刈るとまんべんなく刈れてきれいな仕上がりとなります。

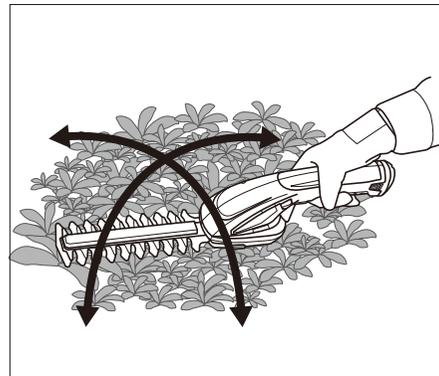

保守、点検について

⚠ 注意

- 保守、点検、部品の交換では必ずスイッチを切り、バッテリーパックを抜いてください。

■バッテリーパックについて

- 容量が少ない状態で放置するとリチウムイオン電池の劣化が進みます。保管する前に充電してください。
- 時間が経つと端子部分に空気中の水分と反応して錆が現れる事があります。接触不良を起こすので乾いた布で錆を落としてください。

■ブレードのお手入れ

- 使用後のブレードは刈った草や草の汁が付着するので布などで拭き取ってください。そのまま放置すると錆が発生して使えなくなる可能性があります。

■本体のお手入れ

- ネジの緩みや部品の破損が無いか確認してください。
- 草の汁や土などが付着して汚れるので乾いた布で拭き取ってください。特に錆の原因になるので水分はしっかり取り除いてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。
- 劣化の原因になるので直射日光のあたる場所では保管しないでください。

別売品について

- 別売部品についてはお近くの販売店にてご注文をしてください。

品名	JANコード
バッテリーパック LBP-7220	4954008992088
バリカンブレード DCBH-01A	4954008992095
ヘッジトリマーブレード DCBH-02A	4954008992101

よくあるご質問

充電できなくなりました

- ACアダプタがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ACアダプタ差し込み口が汚れていないか確認してください。
- 周囲の温度が10℃～30℃の範囲内か確認してください。
- 使用直後でバッテリーパックが熱いと充電できません。
- 上記のいずれにも当てはまらない場合は故障の可能性があります。お買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

動作しなくなりました

- バッテリーパックの充電残量を確認してください。
- 外気温が10℃以下、あるいは30℃以上になるとリチウムイオン電池が正常に働かなくなるので動作しない場合があります。動作温度範囲で動作するか確認してください。

ブレードが小石を噛んでキズが出来てしまいました

- 本機は上下のブレードで挟んで草を刈る構造なのでブレードにキズが付いて挟み込みがスムーズに出来ないと草を刈る事が出来なくなります。ブレードのキズは修正不可能なので無理に使用せず新しいブレードに交換してください。

ヘッジトリマーでは延長ハンドルが取り付け出来ないのですが

- 延長ハンドルはバリカンブレードを取り付けた時のみ取り付け可能です。ヘッジトリマーの用途では延長ハンドルは使わないので最初から取り付け出来ないようになっています。

本体内部から火花が見えるのですが

- モーターの特性として火花が見えることがありますが、使用には問題ありません。

動作中に焦げ臭い匂いがした、煙が出た

- モーターが焼き付いている可能性があります。ただちにスイッチを切り本体を冷ましてください。