


取扱説明書

# 充電ガーデントリマー SGT-300



# 充電ガーデンバリカン CGS-100

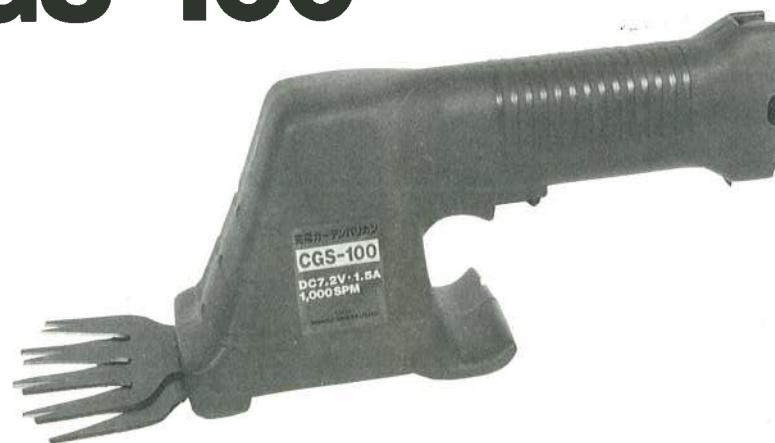

このたびは当社製品をお買上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用に際しては必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください  
お読みになったあとは必ず保存してください。  
(注)この取扱説明書には充電ガーデントリマーと充電ガーデンバリカンの2機種が記  
載してあります。お買上げの製品についてお読みいただきご使用ください。

代理店

株式会社  
**SHINKO 新興製作所**

東京都千代田区神田東松下町11(共伸ビル)  
郵便番号101 電話 東京03(252)8861 (代)

## ■電動工具ご使用についてのご注意

- 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧でご使用ください。100V用のものを間違えて200V電源に接続して運転しますとモーターの回転が異常に高速となり、機体が破壊するおそれがあり危険です。コード線が損傷したらすぐ新品と交換することが必要です。
- お使いになる前には、必ずコードや電源プラグを点検してください。コードやプラグをいたんだまま使いますと、やけど・感電・火災などの原因となります。
- 感電防止のため機体の内部には絶対に水を入れないでください。又、使用後水洗はしないでください。
- 工具や付属品は、その能力をこえた過酷な作業をさせないでください。無理な作業は製品の損傷をまねくばかりでなく、危険ですのでさけてください。
- 作業はきちんとした服装でしてください。ネクタイをつけたり、袖口を開いたままで作業しますと、回転物に巻き込まれるおそれがあり危険です。
- 作業中は保護メガネをご使用ください。おおくの場合、目の保護のため、保護メガネが必要です。またほこりが多く出る場合は、マスクもつけてください。
- スパナやネジ回しなどの工具類は運転前に必ず本体から取りはずしてください。取りはずしを忘れずと起動時に飛び、思わぬ事故のもとになり危険です。
- ご使用後は、必ず電源プラグを電源から抜いてください。
- 常に安全に能率よくご使用いただくため製品の手入れに心掛けて下さい。又、使用後は安全な場所に保管して下さい。

## ■充電ガーデントリマー、充電ガーデンバリカンのご使用についての注意

- 感電防止のため雨の時や、ぬれた場所では使用しないで下さい。
- 工具に着物がまきこまれないように、作業はきちんとした服装でして下さい。
- 充電用のコードが刃物にまきこまれないように注意して下さい。
- スイッチに手をふれた状態で、他の仕事はしないで下さい。使用しない時はスイッチがOFFになっていることを確認し、必ず刃物にカバーをかけておいて下さい。
- 使用後は、ロッカーに入れ、鍵をかけ、子供の手にはふれないようにして、保管して下さい。  
(注) トリマーを使用のときは両方の手でハンドルを強く持つてご使用下さい。
- 使用のときは、1度に多くの量を刈って工具に無理をさせないで下さい、刃先が止ったときは、刈るのを中止し、改めて少量にして再度刈って下さい。太い枝は切らないで下さい。
- 作業する時は周囲に他の人がいないことを確認して下さい。作業中は他の人に触れないように安全な距離をとって下さい。
- 刃先を掃除するときは、完全に停止し、バッテリーを引抜いてからにして下さい。掃除は細い棒又はブラシを使用して下さい。
- 使用後は、きれいに掃除をして保管して下さい。  
プラスチック部（本体）には薬品をつけないで下さい。

## ■ 部品の名称

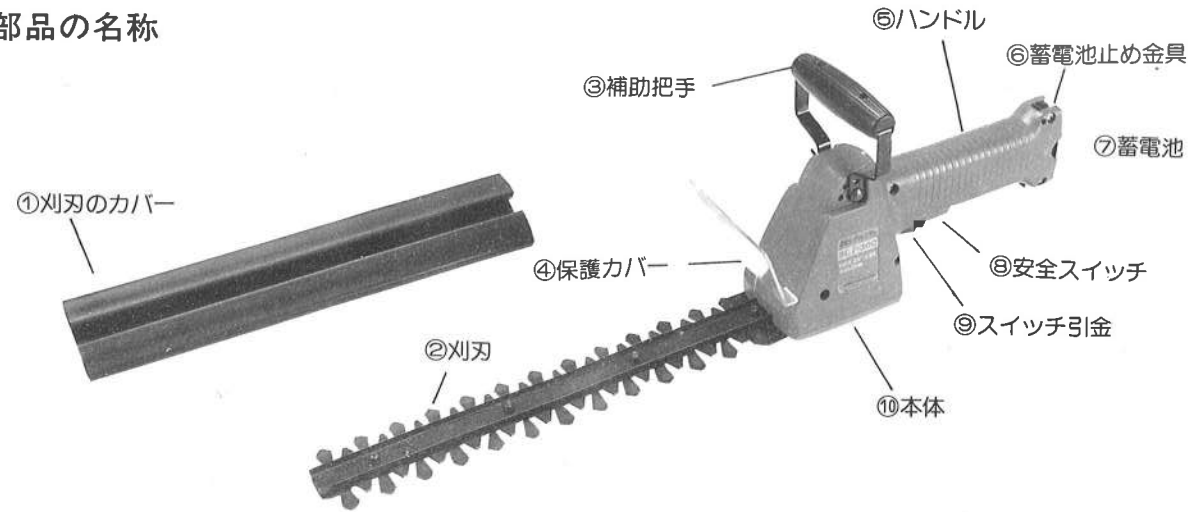


図 1

⑩蓄電池 B-7-A



⑪充電器 BC-7-A

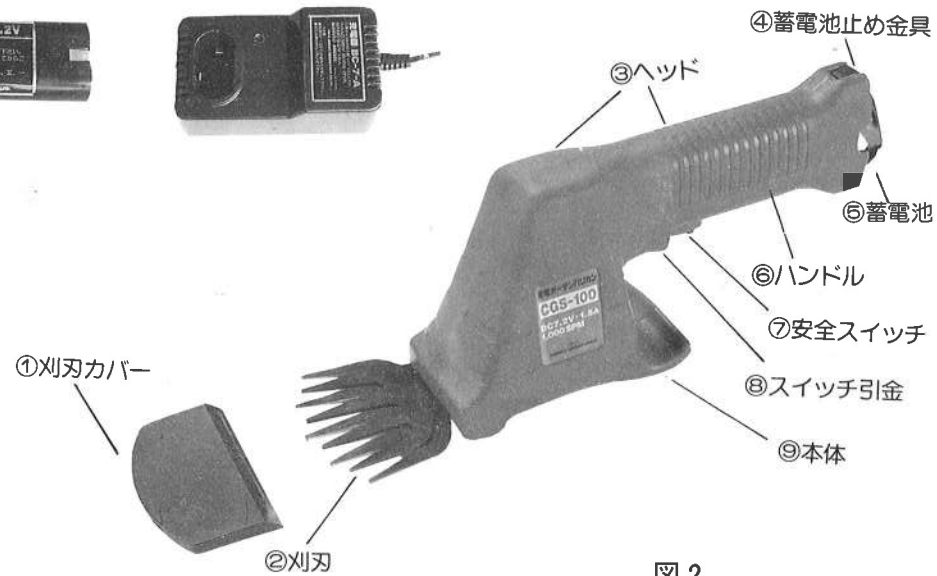


図 2

## ■ 充電ガーデントリマー 充電ガーデンバリカンの仕様

### ● 本体仕様

モーター	直流電動機	
無負荷回転数	トリマー	950SPM
	バリカン	1,000SPM
電圧	7.2V	
蓄電池	ニッケルカドニウム	
重量	トリマー	1.6kg
	バリカン	1.0kg

### ■ 充電器仕様

充電器入力気機	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	22VA
電流	1.5A
重量	1.1kg

## ■ 充電ガーデンバリカン、充電トリマーの蓄電池の取りはずし取付方法

- 蓄電池を本体からぬくときは、本体の後部の止め金具を引きあげ、本体を強くにぎり、蓄電池を引き抜いて下さい。(図3参照)
- 蓄電池を入れるときは、最後まで差し込み、止め金具で止めて下さい。

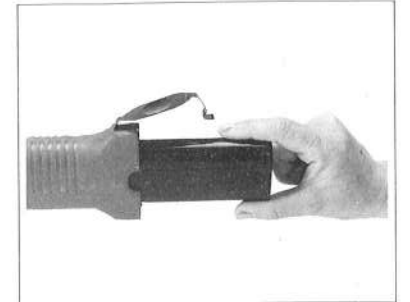


図3

## ■ 充電方法

- 充電ガーデンバリカン、充電ガーデントリマーには、充電器は BC-7-A 蓄電池は B-7-A をご使用下さい。
  - 蓄電池を充電する時は、最後まで差し込んで下さい。(図4参照)
  - 電源は100Vの電源に差し込んで下さい。
  - 充電が開始しますと、パイロットランプが点灯します。
- (注) パイロットランプが点灯しない時は、コンセントを抜いて蓄電池の取付を確認して下さい。
- 充電は10℃～35℃の屋内でご使用下さい。
  - 充電時間は約1時間で満充電となり、パイロットランプが消えます。
- (注) 同じ充電器を連続して使用しますと、故障の原因となりますので、15分位休ませて下さい。
- (注) 充電器、蓄電池を直射日光のあたるところに長時間放置しないで下さい。蓄電池が熱をもっているときは、時間をおいて、冷えてからご使用下さい。
- 充電が完了しましたら、蓄電池を抜いて本体に差し込んで下さい。

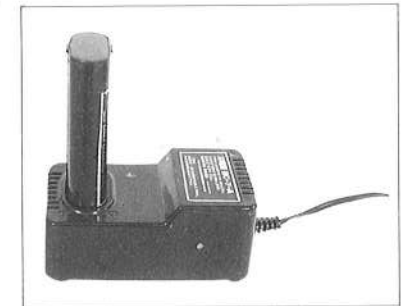


図4

## ■充電ガーデントリマーの使用方法

- 片手でハンドルを握り、㊸安全スイッチと㊹スイッチ引金の上に指をおいて下さい。(図5参照)
- 片方の手で㊺補助把手を握って下さい。
- 作業を開始するときは㊸安全スイッチと㊹スイッチ引金を同時に押して下さい。

(注) 補助把手は、作業に応じて角度を調整して下さい。

側面のネジを回して角度を調整して下さい。調整後は固く締めて下さい。



図5

## ■充電ガーデンバリカンの使用方法

- 片手でハンドルを握り、㊷安全スイッチと㊹スイッチ引金を指をおいて下さい。(図6参照)
- 作業開始するときは、㊸安全スイッチと㊹スイッチ引金を同時に押して下さい。

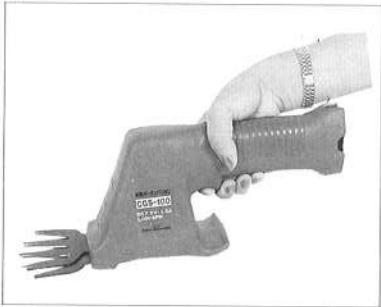


図6