


■水平器(LEVEL)について


- 水平器は本機の後面にセットしてあります。
- 設置、又は固定してご使用するいずれの場合でも、水平器(LEVEL)の中のボールが、OK(中央)の位置に止まるよう調整し、水平を確かめてからご使用下さい。

(注) ハロゲンランプの傾きの許容範囲は通常5°までです。

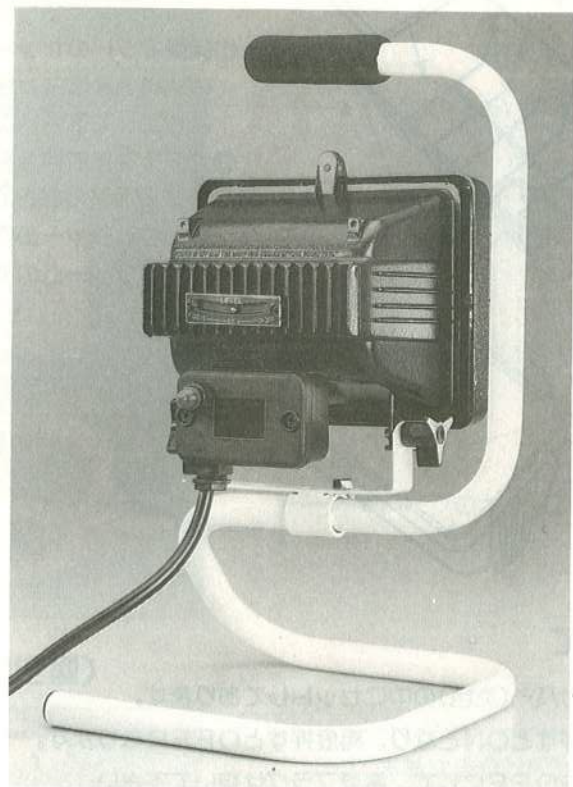

取扱店

ハロゲン投光器 HL-500 取扱説明書

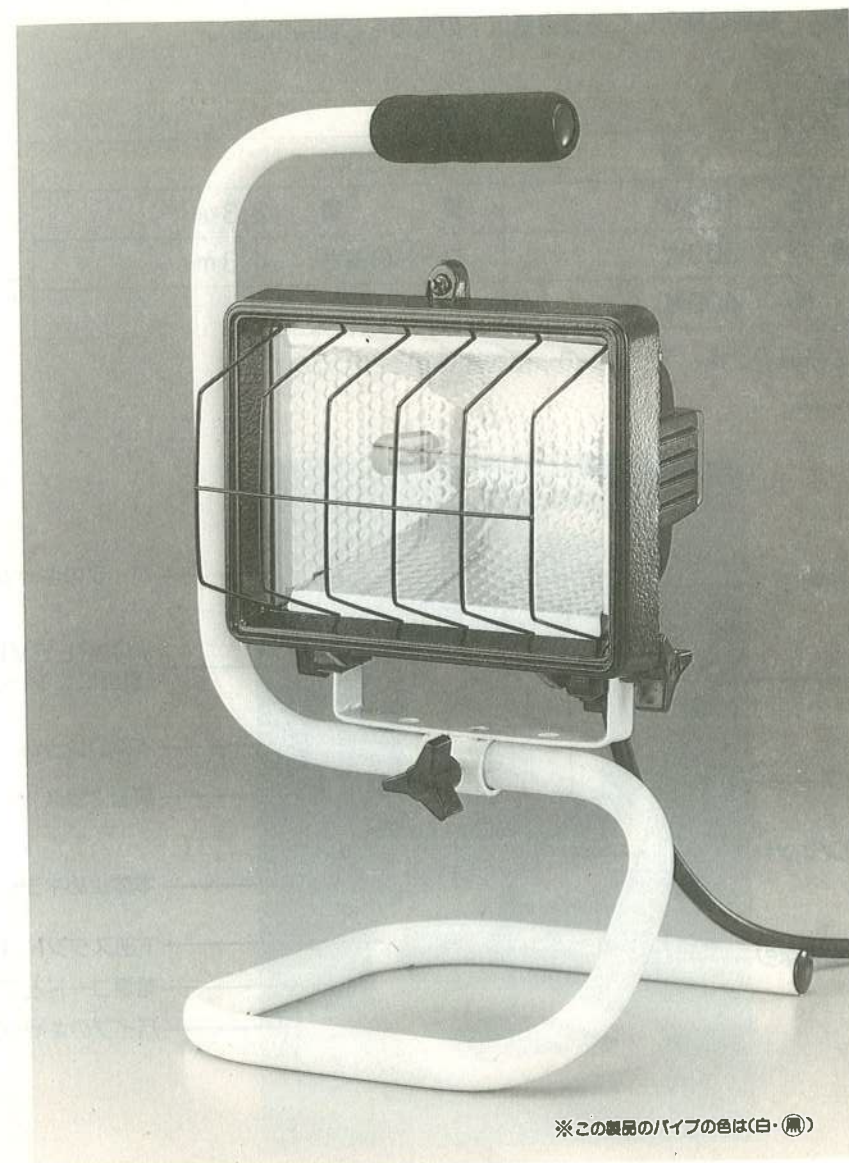

※この製品のパイプの色は(白・黒)

このたびはハロゲン投光器をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用に際しては必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
お読みになったあとは必ず保存してください。

株式会社
SHINKO 新興製作所 TOKYO 郵便番号101 電話 東京03(3252)8861(代)

東京都千代田区神田東松下町11番地


■電気器具ご使用についてのご注意

- 使用電源は、銘板に表示してある電圧でご使用下さい。100V用のものを間違えて200Vの電源に接続して使用しますと、機体が壊れる恐れがあり危険です。
- お使いになる前に、必ずコード電源プラグを点検して下さい。傷んだまま使用しますと感電、やけど、火災など思わぬ事故につながり、危険です。
- 延長コードをご使用のときは、電気容量に合ったものをご使用下さい。
- 器具の点灯中は高温になります。器具の周囲に可燃物を置かぬようご注意ください。また、取り付け位置の周囲に引火性の強い物をおいたりしないで下さい。
- ランプの交換は、銘板に表示してある容量以下のものをご使用下さい。

■仕様明細

型番		HL-500	
電圧	100V	重量	2.3kg
消費電力	500W	コードの長さ	4.8m
全長	400%		

※改良のため製品の仕様、デザインの一部を変更することがあります。

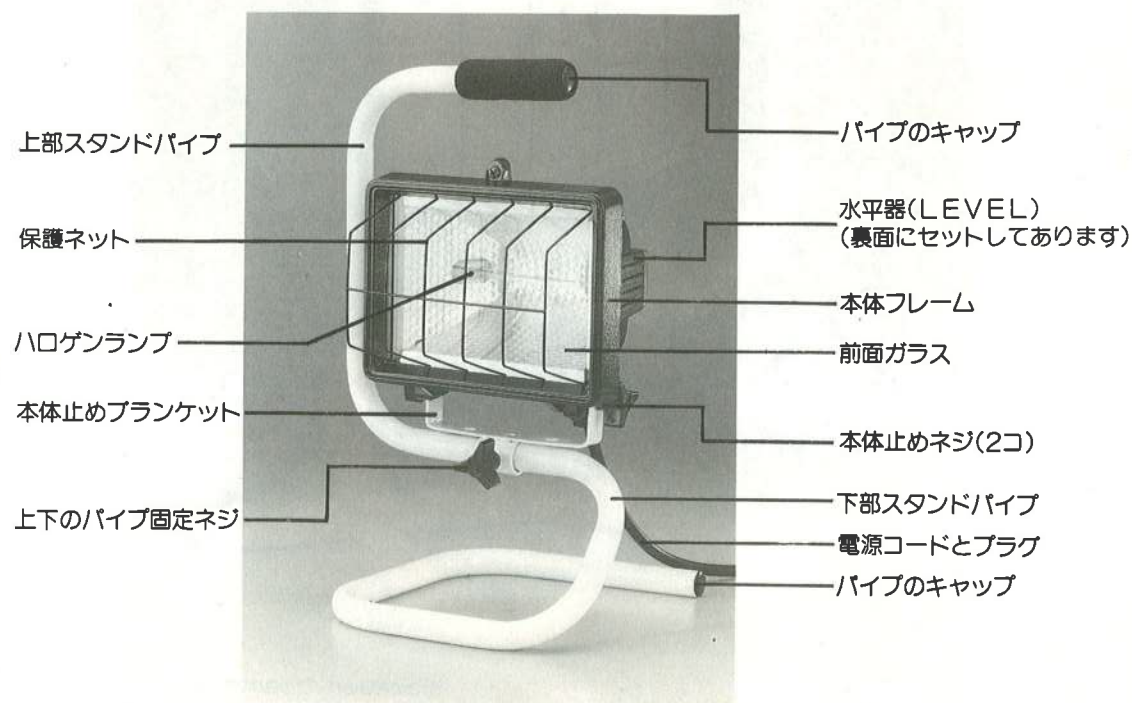

■特長

- 自然な白光色。少灯数で最高の照明効果。
- 白熱球に比べ、明るさ約1.5倍～2倍
- フレームはアルミダイキャスト・スタンド付。
- ミラー付、防滴タイプ。
- スタンド、固定の両用タイプで設置に便利です。


■使用上のご注意

- ハロゲンランプをセットするときは、中央の凸部を後に向けて下さい。
- 使用中(点灯中)非常に高温になります。火災、火傷にご注意下さい。特に手や体を直接触れないようご注意ください。
- 設置のときは周囲のものから後面、側面で5cm以上間隔をとるようにして下さい。
- 使用中ライトの前に物を置くと、焦げることがありますので、1m以上離してご使用下さい。
- ハロゲンランプは水平になるようにしてご使用下さい。傾きの許容範囲は約5°まで。
(注) 本機の裏面に水平器(LEVEL)がついています。水平器の中のポールがOK(中心)で止まるように調整して下さい。
- ハロゲンランプは500W以下のものをご使用下さい。
- 防滴タイプですが水中、雨の中でのご使用はおやめ下さい。
- ハロゲンランプのガラス管を汚れたまま点灯すると、光量低下の原因となります。汚れている場合には、アルコール類を含ませた布などでふきとって下さい。


■ハロゲンランプの取付、及び交換方法について

- ハロゲンランプは本機の中の紙ケースの中に入っています。
- 本機の上部のネジを取り除きますと、前面の枠とガラスが取れます。
- ハロゲンランプの中央の凸部を後に向けて、ソケットに差し込み、少し押し、反対側をソケットに差し込んで下さい。
- ハロゲンランプを抜くときは、ランプをソケットの片方に押し、反対側を引くと抜けます。
- フレームのパッキンがとれたときは、パッキンが完全に冷却してから溝に入れて下さい。
- ハロゲンランプが汚れたときは、アルコールなどのついた布で軽くふきとって下さい。

■組立方法(スタンド型)

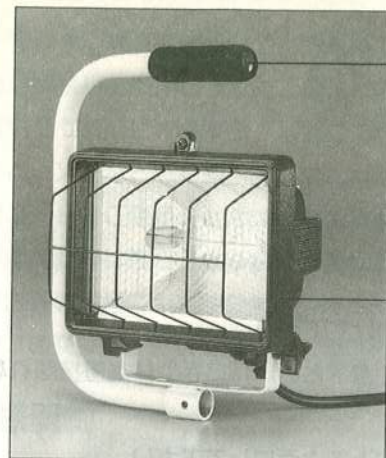

- グリップを差し込んで下さい。
(注)グリップがスムーズに入らないときは、中性洗剤または食用オイルをパイプに塗って差し込んで下さい。

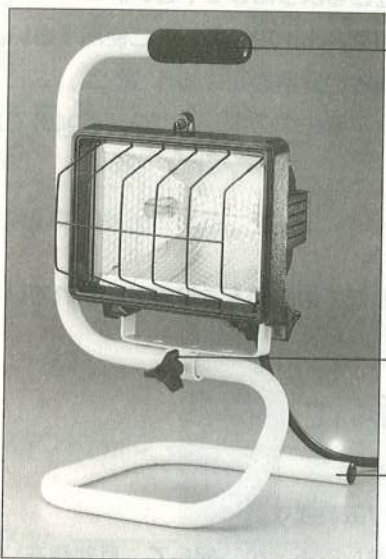

- 本体のブラケットに本体を入れて、左右から本体止めネジで止めて下さい。

- パイプのキャップを差し込んで下さい。

- 上部スタンドパイプに、下部のスタンドパイプを差し込み、固定ネジで止めて下さい。
(注)下部スタンドパイプに凹部がありますので、合せて固定ネジで止めて下さい。

- パイプのキャップを差し込んで下さい。

■組立方法(固定型)




本機はスタンド型に設計してありますが固定して使用することもできます。

- 上部パイプに2コ穴が開いています。ビス・ナットで締めつけて下さい。
(注)点灯中は本体が高温となりますので、取付面から3cm以上離して取付けて下さい。
(注)ハロゲンランプが水平になるように取付けて下さい。傾きの許容範囲は、約5°までです。

■保護ネットの取付について

- フレームの前面の上部ネジを取りはずしてから、ガラス固定ネジの一方を取りはずし、もう一方の固定ネジをゆるめて、ガラスを取りはずし、保護ネットをセットしてからガラスを止めて下さい。

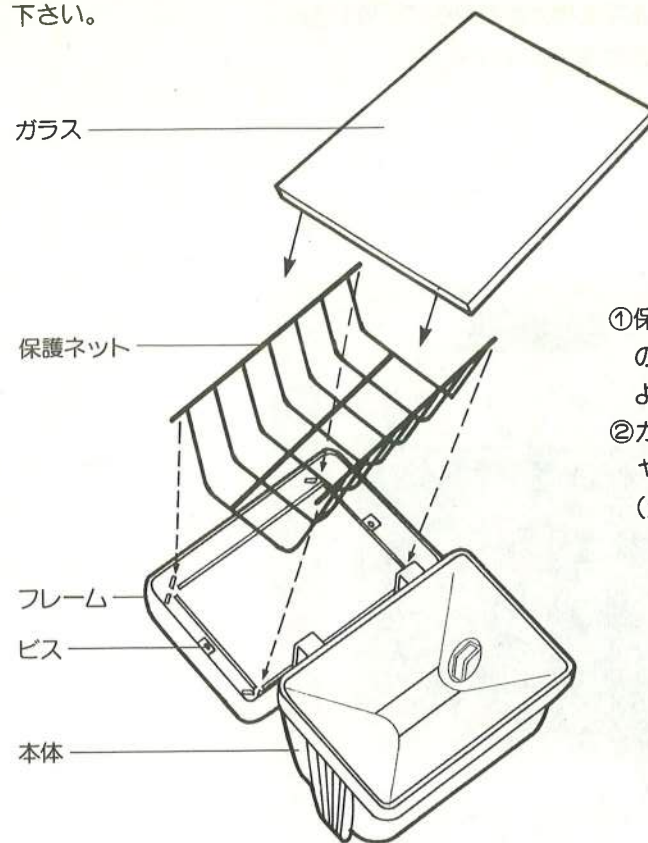

- ①保護ネットのセットは、本体フレームの四隅の溝にネットの先端を合わせるようにして下さい。
- ②ガラスを指で押えながらネジ・ワッシャーを適度の強さで締めて下さい。
(注)ワッシャーの向きは、幅の狭い方がフレームの外側になります。

■スイッチについて

- スイッチは後面の防水カバー(赤色)の中にセットしてあります。
- 赤色のカバーの上から押すとONとなり、再度押すとOFFになります。
(注)使用後はスイッチをOFFにして、電源プラグは抜いて下さい。